


# WYBOT

## Roboter-Poolreiniger Benutzerhandbuch

WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

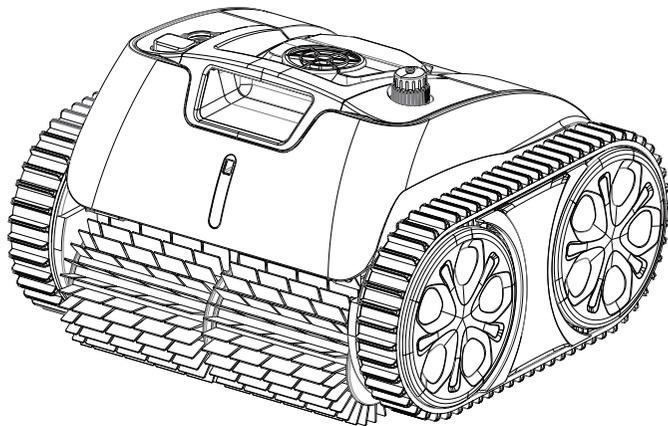

DE

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

Urheberrecht © 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

# WYBOT

[www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Email: [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China

Alle Handelsnamen sind eingetragene Handelsmarken der jeweiligen aufgeführten Hersteller.



FR  
Cet appareil, ses accessoires, câbles et batteries se recyclent  
A DÉPOSER EN MAGASIN  
ou  
A DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRIE  
Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

# WYBOT

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, damit Sie von der Poolreinigung befreit sind und Ihre Zeit mit der Familie genießen können.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

## Warning

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Trocknen Sie den Aufladeanschluss nach jeder Reinigung. Das Aufladen in einer feuchten Steckdose kann zu einem Stromschlag führen.
3. Laden Sie den Reiniger nicht auf, während er in Betrieb ist (die Anzeige leuchtet).
4. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie es, andere Geräte mit diesem Ladegerät aufzuladen. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammbareren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachleute dürfen die Dichtungen des Reinigers demontieren.
13. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.

## Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Sicherheitshinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.


1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
3. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) aufbewahren, damit die Batterie eine optimale Lebensdauer behält.
4. Vergessen Sie nicht, den Filterkorb nach jeder Benutzung zu waschen und zu reinigen.
5. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
6. Benutzen Sie den Poolreiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen:

Chlor	Maximal 4 mg/L
pH-Wert	7,0 - 7,8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

# INHALTE

<b>WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 MAX) AUF EINEN BLICK</b>	01
Produktinterner Überblick	01
Externe Produktübersicht	02
Packliste	02
<b>ANFANGEN</b>	03
Laden Sie Ihr neues WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max) auf	03
Einrichten Ihres neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	04
<i>Verbinden Sie sich mit Ihrer App</i>	04
<i>Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus</i>	05
<i>Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App ein</i>	05
Starten Sie Ihren neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	06
<b>FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH</b>	08
<b>EINGESCHRÄNKTE GARANTIE</b>	09
<b>GERÄTESPEZIFIKATION</b>	10
<b>WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN</b>	10
<b>FAQ &amp; FEHLERBEHEBUNG</b>	10
<b>ZERTIFIZIERUNG</b>	12
<b>WYBOT-KUNDENBETREUUNG</b>	12


## Produktinterner Überblick

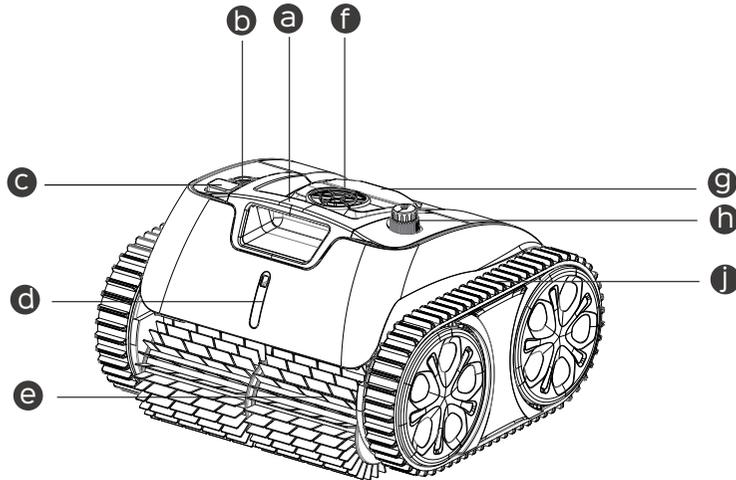

- a Handgriff**  
Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit
- b EIN/AUS Taste**  
Einschalten/ Ausschalten des Geräts
- c Reinigungsmodus-Anzeige**  
Der gewählte Reinigungsmodus wird hier angezeigt
- d LED-Anzeige**  
Unterschiedliche Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus
- e Scheuerbürste**  
Schrubbbürste

- f Pumpe**  
Saugen Sie Schmutz ab und pumpen Sie Wasser durch das Fenster ab
- g Griff zum Öffnen der oberen Abdeckung**  
Öffnen Sie die obere Abdeckung, um den Filterkorb herauszunehmen
- h Ladeanschluss**  
Verfolgung
- j Track**  
Verbessern Sie die Fähigkeit des Geräts, Wände und verschiedene Hindernisse zu überwinden

## Externe Produktübersicht



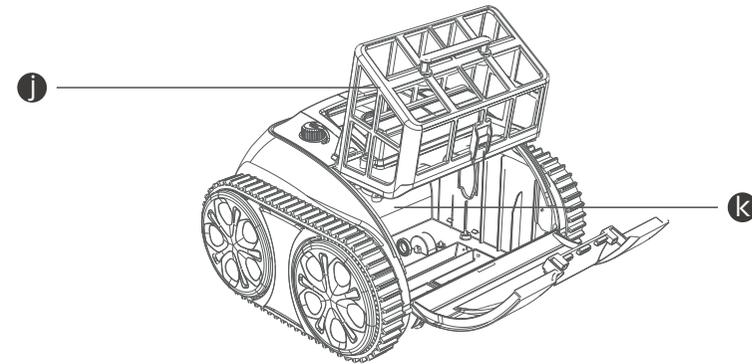


- j Filterkorb**  
Klopfen Sie den Schmutz ab und rollen Sie ihn in das Gerät.

- k Abgedichteter Teil**  
Wichtige Komponenten sind dort abgedichtet. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die obere Abdeckung oder die Schrubbürsten beschädigt sind. Falls Flüssigkeit aus dem Dichtungsteil austritt, stellen Sie das Aufladen oder den Betrieb des Geräts ein.

## Packliste

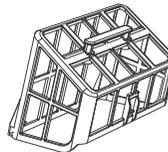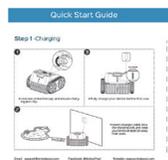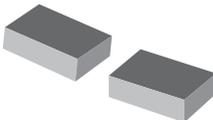 Gerät x 1	 Filterkorb x 1	 Benutzerhandbuch x 1	 Kurzanleitung x 1
 Ladegerät * 1	 Haken x 1	 Filterkorb x 1	

## ANFANGEN


Laden Sie Ihr neues WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max) auf. Das Gerät ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, welche Sie vor dem ersten Benutzen und bei niedrigem Batteriestand aufladen müssen. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter an eine Steckdose an.

### Anmerkung:

1. Beim Aufladen sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
2. Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten.
3. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich vor dem Aufladen vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Ladeanschluss trocken ist. Die beste Umgebung zum Aufladen ist eine Temperatur von 32°F -95°F (0°C -35°C), eine Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.

Der Adapter hat eine Anzeige, die mit blauem Licht ● den Status der Stromversorgung anzeigt.

Die LED-Anzeige auf der Vorderseite des Geräts wechselt während des Aufladens von einem blinkenden ● Licht zu einem blinkenden ● Licht und leuchtet dauerhaft ●, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.

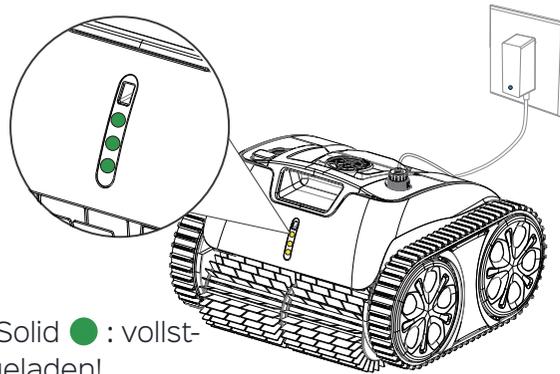

Dauerhaft Solid ●: vollständig aufgeladen!

Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten im Betrieb. Sie können diese nachlesen, um den jeweiligen Gerätestatus zu erfahren.

LED Color	Anzeige	Status
●	Dauerhaft	Einschalten
	Blinkend	In Betrieb
●	Dauerhaft	Verbindung zur App
●	Blinkend	Aufladen im Gange, niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
	Blinkend	Aufladen im Gange
●	Dauerhaft	Vollständig aufgeladen/Batteriestand
	Dauerhaft oder blinkend	Störung


### Anmerkung:

1. Blinkt das gelbe Licht, sollten Sie Ihr Gerät aus dem Wasser nehmen und es aufladen.

Falls die rote LED-Leuchte leuchtet, finden Sie die Lösung in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

## SEinrichten Ihres neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Sie können das Gerät einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet dauerhaft blau ●, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

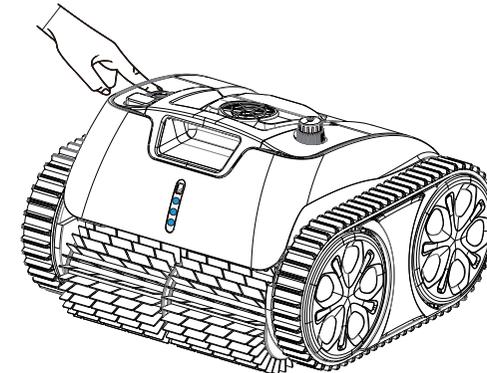

### Anmerkung:

Beim Einschalten des Geräts blinkt die LED weiter ●, was einen niedrigen Batteriestand anzeigt, und Sie sollten das Gerät sofort aufladen.


### Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 oder höher	Android 8.0 or later

### Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus

Sie können einen geeigneten Reinigungsmodus für Ihr Gerät auf dem Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste voreinstellen. Sie können einen Reinigungsmodus auch über die App auswählen.

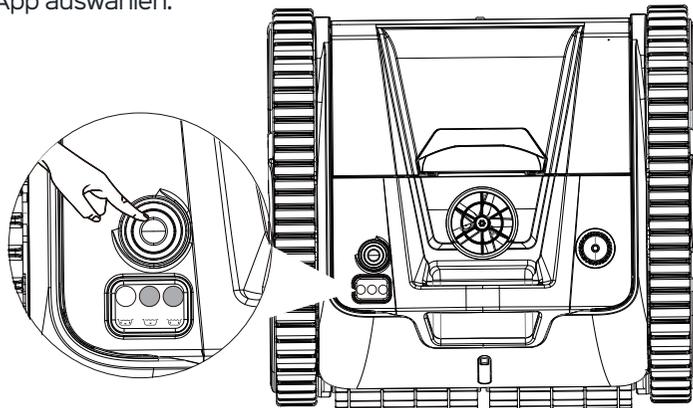

Es gibt 3 Reinigungsmodi auf dem Gerät, deren Details Sie unten sehen können.

Modus	Reinigungsbereich
Vollständige Reinigung des Pools	Wand+ Boden+Wasserlinie/Wand danach Boden *You can define a specific mode from the app
Bodenreinigung	Nur Boden/Turbo-Boden/ECO-Boden *You can define a specific mode from the app
Wand-Reinigung	Nur Wand


### Anmerkung:

1.Sie können den Reinigungsmodus voreinstellen, bevor Sie das Gerät in den Pool stellen. Der Standardmodus ist die vollständige Reinigung des Pools.  
Falls das Gerät neu startet, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den Sie zuletzt eingestellt haben

### Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App ein

Sie können Ihren Reinigungszyklus planen, indem Sie auf die "Zeitschaltuhr" in der App klicken und die von Ihnen bevorzugte Zeitschaltuhr auswählen. Zum besseren Verständnis des Funktionsprinzips können Sie unten nachlesen.

z.B. WYBOT C1 Pro(OS7010) Zeitschaltuhr

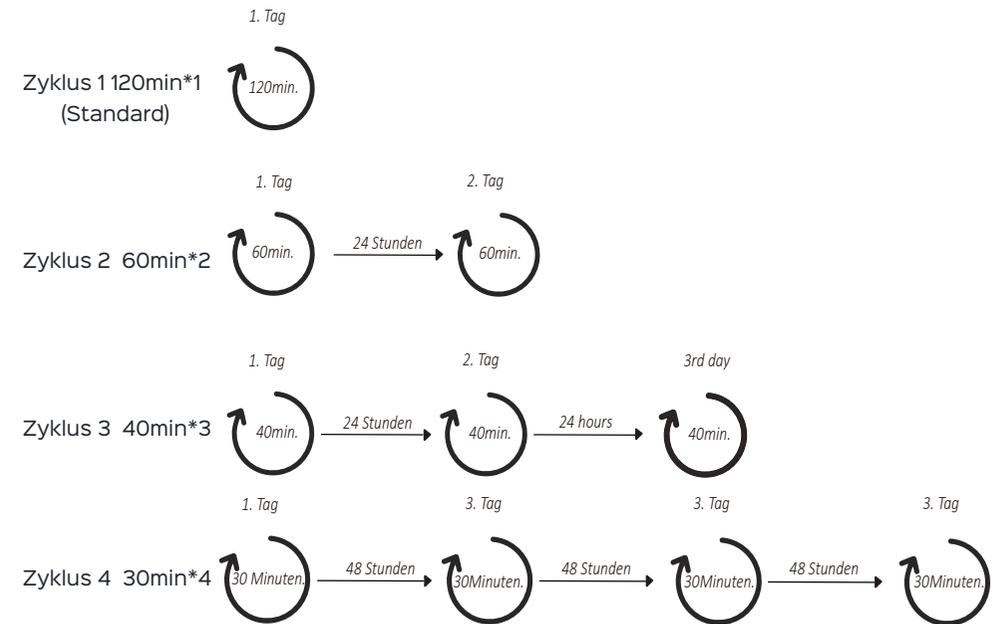


### Anmerkung:


1.Wenn Sie einen Reinigungszyklus gewählt haben, sollten Sie sicherstellen, dass der Reiniger vorher vollständig aufgeladen ist.  
2.Der Standard-Reinigungszyklus von WYBOT C1 Pro(OS7010) ist eine einmalige Reinigung von 2 Stunden, und bei WYBOT C1 Max(OS7010 Max) ist es eine einmalige Reinigung von 3 Stunden.  
Sollten Sie andere Reinigungszyklen wählen, sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um vollständige Zyklen abzuschließen.

Starten Sie Ihren neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Halten Sie den Reiniger am Griff fest und setzen Sie ihn innerhalb von 3 Minuten in den Pool ein, andernfalls schaltet sich das Gerät aus.

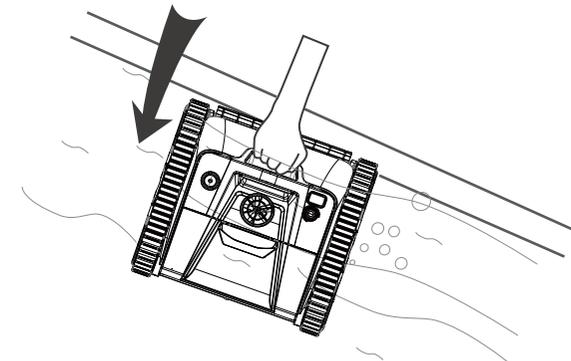


Lassen Sie ihn auf den Boden sinken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.

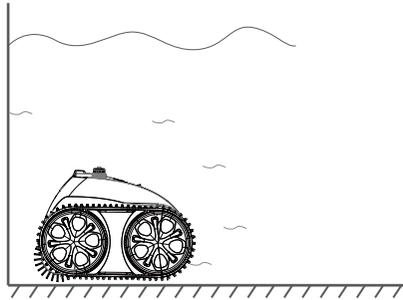


**Anmerkung:**


Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

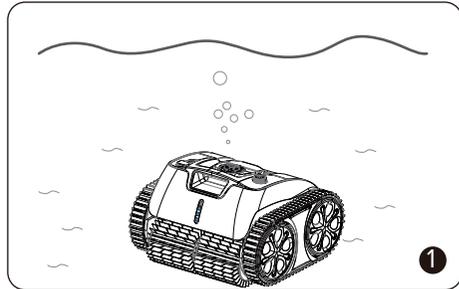


Etwa 20 Sekunden nach der automatischen Kalibrierung auf dem Boden wird die Anzeigeleuchte blau blinken. Der Reiniger ist bereit für die Reinigung.

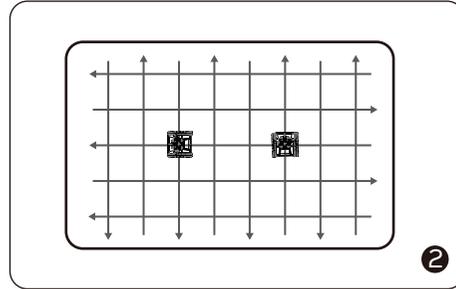


Der Reiniger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasseroberfläche wie voreingestellt oder von Ihnen eingestellt.

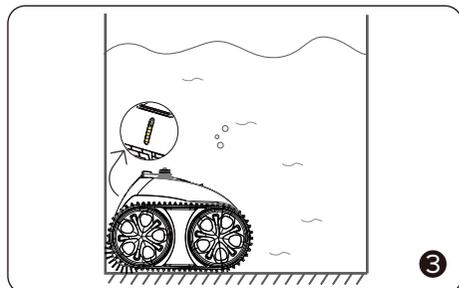

Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

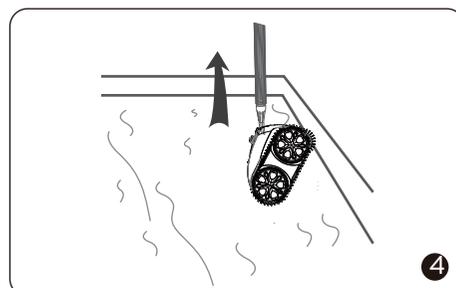

Sie können den mitgelieferten Haken an einer Poolstange anbringen und den Reiniger aus dem Pool heben.

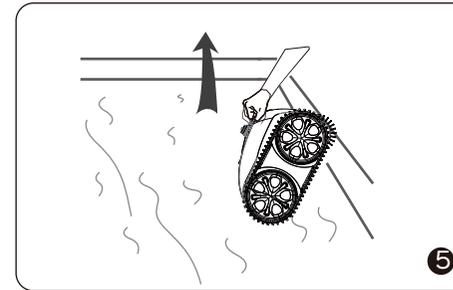


Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen um das Wasser im Inneren schnell ablaufen zu lassen.

**Anmerkung:**

Falls Sie einen anderen Reinigungszyklus als den Standardzyklus eingestellt haben, sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um den gesamten Zyklus abzuschließen.



**FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH**

Halten Sie den Griff der Filterabdeckung fest, drücken Sie darauf und öffnen Sie ihn.

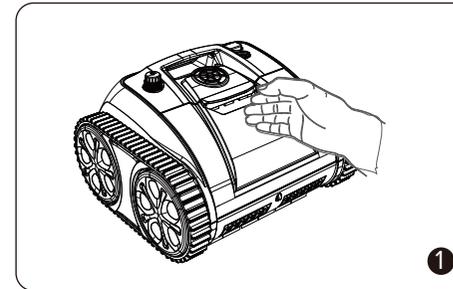


**Anmerkung:**


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.
2. Sie müssen den Filterkorb reinigen, bevor er trocken ist.

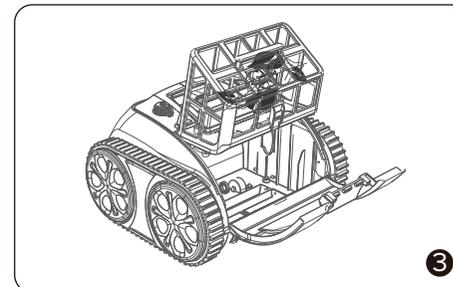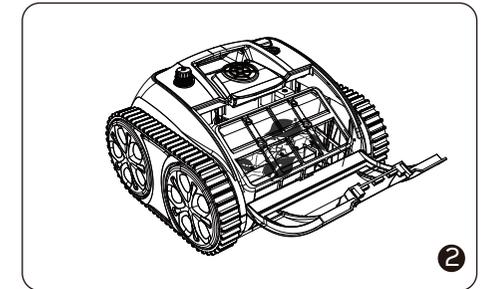

Nehmen Sie den Filterkorb heraus.

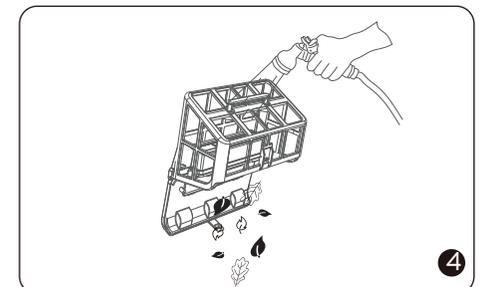

Entleeren Sie alle Verunreinigungen und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

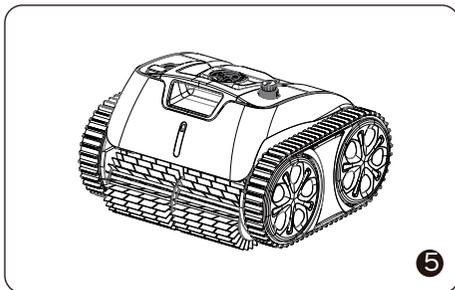

Geben Sie den Filterkorb nach der Spülung in den Reiniger und schließen Sie den Deckel.

### EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Bezeichnung	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Pool Größe	Max. 150m <sup>2</sup>	Max. 200m <sup>2</sup>
Tiefe	13Fuß (4m)	13Fuß (4m)
Geräteabmessung	372(L)*360(W)*240(H) mm	372(L)*360(W)*240(H) mm
Gewicht	7,8kg	7,8kg
Laufzeit	120min.~150min.	180min.~210min.
Ladezeit	2,5 heures	3,5 hours
Strom	65W	65W
Ladegeräteingang	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Ladegeräteausgang	25,2V/2,6A	25,2V/2,6A
Batteriekapazität	4600mAh	7800mAh
Filter	180µm	180µm
Fließrate	11,5 m <sup>3</sup> /H	11,5 m <sup>3</sup> /H
Bewegungsgeschwindigkeit	11m/min	11m/min
Wasserdichtigkeit	IPX8	IPX8
App-Verbindung	Verfügbar	Verfügbar
OTA- Aktualisierung	Verfügbar	Verfügbar

### GERÄTESPEZIFIKATION

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantiezeit für Batterie, Motor und Platine beträgt zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum. Verschleißteile, einschließlich Filterkorb, Bürste, Räder usw., sind von der Garantie ausgenommen.
3. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.
4. Schäden am Gerät, die aufgrund von unsachgemäßem Benutzen, nicht autorisierter Reparatur oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOTICS Co. nicht abgedeckt.
5. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.

#### WIE SIE IHR GERÄT WARTEN

#### WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- a) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- b) Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
- c) Laden Sie die Batterie vollständig auf
- d) Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C / 41 °F und 45°C / 113°F.
- e) Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

#### Anmerkung:

Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

### FAQ & FEHLERBEHEBUNG

F: Für welche Poolformen und Konstruktionsmaterialien ist der Reiniger geeignet?

A: Das Gerät kann für rechteckige, ovale oder unregelmäßige Formen von eingegrabenen Swimmingpools verwendet werden. Zu den geeigneten Konstruktionsmaterialien gehören PVC, Spritzbeton und andere Materialien mit hoher Reibung. (Glitschige Materialien wie Fliesen, Mosaik und Acryl eignen sich möglicherweise nicht gut, und Sie müssen einige Modifikationen vornehmen).

F: Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?

A: Die Maschine kann Stufen, Abflüsse und flache Wasserbereiche überwinden. Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

### Anmerkung:

Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

Nein.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Das Gerät funktioniert nicht	Ein dauerhaftes rotes Licht		Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es
		Ein blinkendes rotes Licht	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Ein blinkendes rotes Licht	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
		Ein blinkendes gelbes Licht	Niedriger Batteriestand	Laden Sie das Gerät vollständig auf und starten Sie es neu.
2	Kann nicht aufgeladen werden	Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	Klettert nicht auf Wände		Rutschige Konstruktionsmaterialien	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
			Zu schmutziges Wasser	Reinigen Sie den Filterkorb
4	Abnormales Klettern an der Wand	Langsames Klettern	Panier-filtre bloqué	Reinigen Sie den Filterkorb
		Von der Wand weg nach unten sinken oder auf dem Wasser treiben	Angesaugte Luft	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
5	Reinigt nur einen Teilbereich und kann nicht den gesamten Pool reinigen		Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
			Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
5			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	Die Vorderseite zeigt nach oben, wenn er auf dem Boden liegt.		Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb

Nein.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung	
7			Keine Reinigung auf dem eingestellten Reinigungsweg	Stoßen auf Hindernisse	Reinigen Sie den Filterkorb
			Keine Verbindung mit der App möglich	Gerät ist ausgeschaltet	Starten Sie neu.
8			Die APP kann nicht verbunden werden, wenn sich das Gerät im Pool befindet	Nicht verfügbar	Verbinden Sie das Gerät am Rand

## ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.



## WYBOT-KUNDENBETREUUNG

Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren. Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die WYBOTICS-Website [www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Wybot-Kundendienst:

E-Mail: [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Facebook: @WybotPool

Tel.: 1-866-777-6655